




Camargue®
GÖTEBORG
made in Germany

6mm Einscheiben-Sicherheitsglas
inkl. Beschichtung,
Höhe 2022mm
Loft-Dekor und Türgriff in schwarz
Drehtüren und Seitenteile beidseitig anschlagbar
alle Maßangaben in mm

Walk-In

Maße Walk-In beidseitig anschlagbar. Einbaumaße siehe Tabelle 1

800	900	1000	1200	1400
G6	G7	G8	G13	G14

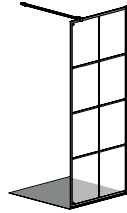

Artikel	Maße	Artikelnr.	Bestellnr.
Seitenteil	800	G6	28579760
Seitenteil	900	G7	28579779
Seitenteil	1000	G8	28588304
Seitenteil	1200	G13	28579724
Seitenteil	1400	G14	28579715



Ab Bemaßung 1200mm:



Fronteinstieg


Tabelle 1

Einbaumaße auf Duschtasse und Bodeneben

DT	DT-EBM	BE-EBM
800	785 - 805	755 - 775
900	885 - 905	855 - 875
1000	985 - 1005	955 - 975
1200	1185 - 1205	1155 - 1175
1400	1385 - 1405	1355 - 1375

Maße Drehtür

Maße Seitenteil	Maße Drehtür		
	800	900	1000
800	G2 + G6	G3 + G6	G4 + G6
900	G2 + G7	G3 + G7	G4 + G7
1000	G2 + G8	G3 + G8	G4 + G8
1200	G2 + G13	G3 + G13	G4 + G13
1400	G2 + G14	G3 + G14	G4 + G14

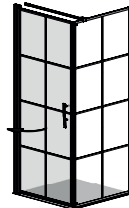

Artikel	Maße	Artikelnr.	Bestellnr.
Tür	800	G2	28579733
Tür	900	G3	28579742
Tür	1000	G4	28579751
Seitenteil	800	G6	28579760
Seitenteil	900	G7	28579779
Seitenteil	1000	G8	28588304
Seitenteil	1200	G13	28579724
Seitenteil	1400	G14	28579715




Eckeinstieg

Einbaumaße auf Duschtasse und Bodeneben

DT	DT-EBM	BE-EBM
800	785 - 805	755 - 775
900	885 - 905	855 - 875
1000	985 - 1005	955 - 975

Maße Drehtür

Maße Drehtür	Maße Drehtür		
	800	900	1000
800	G2 + G2	G2 + G3	G2 + G4
900	G3 + G2	G3 + G3	G3 + G4
1000	G4 + G2	G4 + G3	G4 + G4

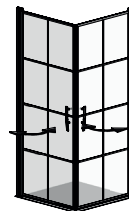


Artikel	Maße	Artikelnr.	Bestellnr.
Tür	800	G2	28579733
Tür	900	G3	28579742
Tür	1000	G4	28579751



Nische

Einbaumaße auf Duschtasse und Bodeneben

DT	Breite
800	785 - 815
900	885 - 915
1000	985 - 1015

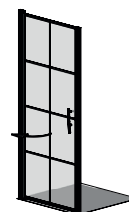

Maße Drehtür inkl. Anschlagprofil

800	900	1000
G2 + G9	G3 + G9	G4 + G9

Artikel	Maße	Artikelnr.	Bestellnr.
Tür	800	G2	28579733
Tür	900	G3	28579742
Tür	1000	G4	28579751
Nischenprofil (Höhe)	2000	G9	28588313





Camargue®

GÖTEBORG

made in Germany

