



Dach


Aussen wind- und regendicht

Montage Unterdeckbahn bei alternativer Sanierung von aussen





- Sorptionsfähigen Dämmstoff hohlraumfrei bis Oberkante Sparren einlegen
- Bleibt die vorherige Dämmung bestehen, mit mind. 40 mm sorptionsfähigem Dämmstoff ergänzen (Bilder 5 und 6)

- Bahn mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Bahn mit Tacker im Überlappungsbereich fixieren

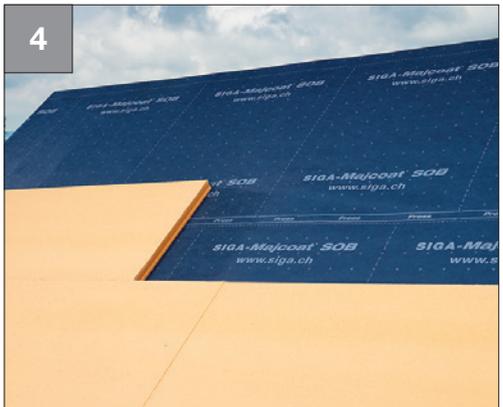

- Zweite Bahn verlegen
- Bahnen an Verlegehilfe ausrichten
- Beide Trennstreifen lösen und Verklebung im Bereich der Presszone kräftig andrücken

- Diffusionsoffene Wärmedämmung über Majcoat 200 (SOB) verlegen ≥ 52 mm

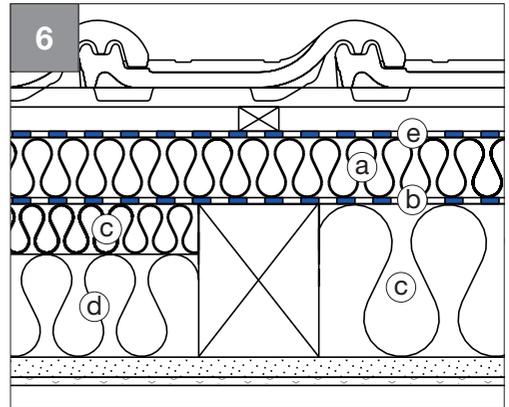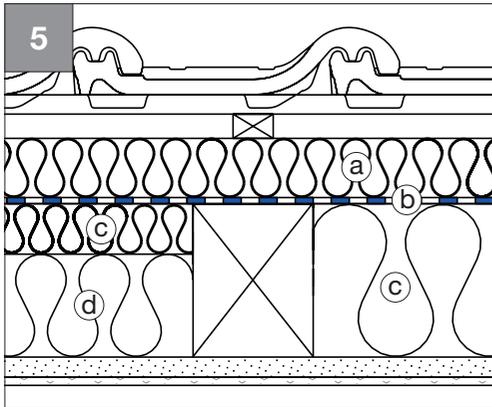

- (a) Diffusionsoffene Wärmedämmschicht über Sparren ≥ 52 mm
 - (b) Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB / Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB luft- bzw. regensicher verklebt
 - (c) Sorptionsfähige Wärmedämmung ≥ 40 mm hohlraumfrei verlegt
 - (d) Bestehende Mineralwolle hohlraumfrei verlegt
- Achtung:** Bei Lagen ≥ 800 m ü. M. mit Bauphysiker planen
- (e) Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB / Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB mit SIGA-System regensicher verklebt



Majcoat® 200 SOB

S. 143



Majcoat® 150 SOB

S. 144