



Wand: Holzbau *Innen luftdicht*

Montage Dampfbremse auf Holzkonstruktion



- Verwenden Sie das doppelseitig klebende Twinet 20 bei der Montage von Dampfbremsen auf Holzkonstruktionen
- Vermeidet undichte Tackerstellen




- Dampfbremse mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen



- Dampfbremse an Verlegehilfe ausrichten




- Überlappung mit Sicrall zug- und faltenfrei verkleben

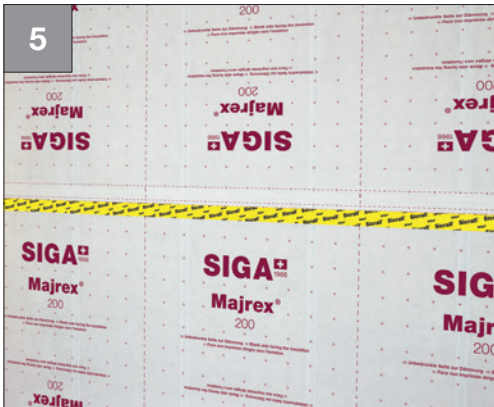

So sieht's aus:

- Dampfbremse an Unterkonstruktion montiert und dauerhaft luftdicht verklebt

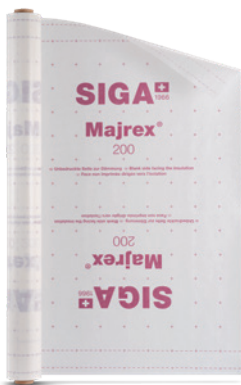

Majrex® 200

S. 121



Majpell® 5

S. 122



Twinet® 20

S. 120