



## DenForm seitlich montierte Hebevorrichtung für Thermoabdeckung Installation



### **LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN GENAU DURCH, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN**

Für die Montage sind folgende Werkzeuge erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Verstellbarer Schraubenschlüssel
- Schraubendreher
- Elektrische Bohrmaschine
- Seifenlösung

Silikon zum Schmieren der Schraubenköpfe, bevor die Schraubenabdeckungen aufgesetzt werden (optional).

#### **VORBEREITUNGEN:**

Legen Sie sämtliche Teile an einem geeigneten Platz ab und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst dann, wenn die Montage abgeschlossen ist und die Hebevorrichtung in Betrieb genommen wurde.

Nehmen Sie die Ersatzteilliste (S. 2–3) zu Hilfe, um die Kleinteile zu identifizieren, die bei der Montage verwendet werden.



Hinweis! Einige der Kleinteile können bereits montiert sein. Wenn Teile in der Tüte fehlen, kontrollieren Sie, ob diese eventuell bereits montiert sind.

Während der Montage müssen Sie sicherstellen, dass sämtliche Teile entsprechend der Zeichnung verwendet werden.

## ERSATZTEILLISTE

Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	24	#2 Schrauben
2	2	Metallplatten
3	2	Wipprohrbögen
4	2	Bolzen
5	4	Spannscheiben
6	2	Muttern
7	4	Distanzstücke
8	2	Obere Metallbögen
9	2	Untere Metallbögen
10	2	Kupplungsstücke
11	44	Schraubenabdeckungen
12	20	#1 Schrauben
13	4	Schaumstoffrohre für die oberen und unteren Metallbögen

**Hinweis!** Wenn die Hebevorrichtung für die Abdeckung von DenForm an einem Außenwhirlpool für zwei Personen montiert werden soll, gehen Sie direkt zu Seite 6 in der Anleitung und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Eisenrohren vor, **bevor** Sie zu Seite 4 zurückkehren.

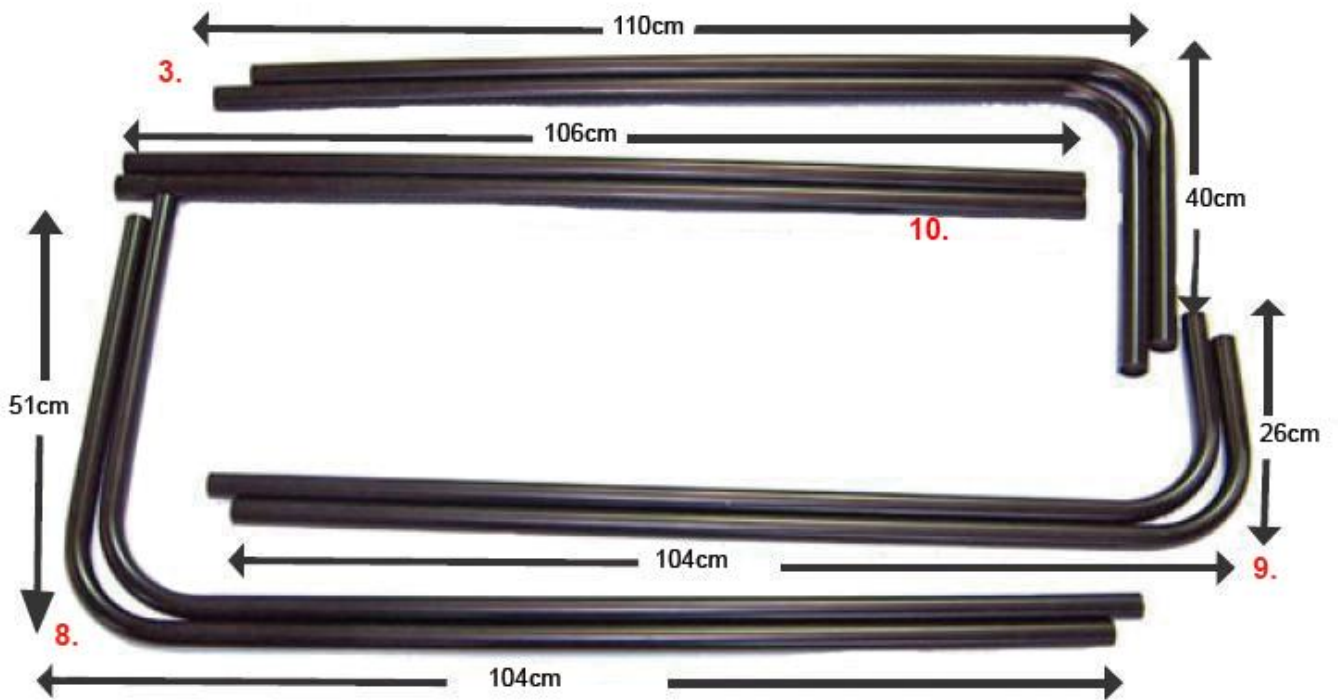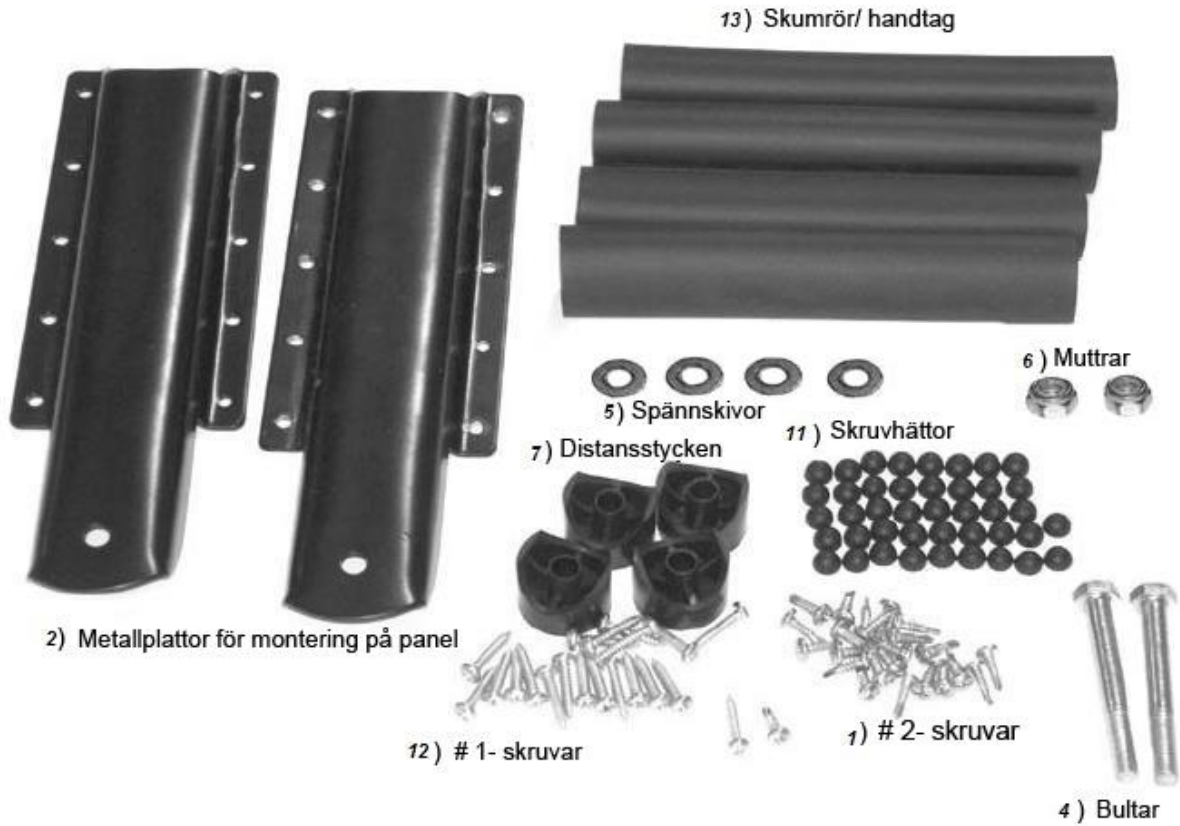

# MONTAGE

**1.** Platzieren Sie die Thermoabdeckung (in geschlossenem Zustand) auf dem Whirlpool und kontrollieren Sie, ob alle vier Ecken korrekt platziert und im richtigen Winkel auf dem Whirlpool aufliegen.

**2.** Montieren Sie anschließend  
(3) die Wipprohrbögen im  
(2) Montagebeschlag. Befestigen Sie die  
(3) Wipprohrbögen in  
(2) den Metallplatten mit 2  
(7) Distanzstücken, 2  
(5) Spannscheiben und 1  
(6) Mutter. Setzen Sie  
(4) den Bolzen in das vorgebohrte Loch ein (siehe Abb. 2)



(Abb. 1)

**3.** Montieren Sie (2) die Metallbeschläge mit montierten Wipprohrbögen an den Seiten des Whirlpools (siehe Abb. 2) mit (12) #1 Schrauben.



(Abb. 2)

**4.** Schieben Sie die 4 (13) Schaumstoffrohre auf die Ecken der (3) unteren Wipprohrbögen (8) sowie auf die oberen Metallbögen auf (siehe Abb. 3). (Dies geht am besten, wenn die Rohre zuvor in Seifenlösung getaucht werden).



(Abb. 3)

**5.** Führen Sie die langen Enden des (9) unteren Metallbogens in beide Seiten des (10) Kupplungsstücks ein und verbinden Sie die (9) unteren Metallbögen mit dem kürzesten Teil des (3) Wipprohrbogens auf beiden Seiten.

**6.** Schieben Sie anschließend das lange Ende des (8) oberen Bogens in beide Seiten des (10) Kupplungsstücks ein und setzen Sie das kurze Ende des (8) oberen Metallbogens von oben auf die (3) Wipprohrbögen auf (siehe Abb. 4).

(Abb. 4).

**Hinweis!** Die (8) oberen Metallbögen und (10) das Kupplungsstück liegen nun zu oberst auf der Thermoabdeckung am Falz entlang.

**7.** Justieren und zentrieren Sie das (10) Kupplungsstück und den (8) oberen Metallbogen, so dass das (10) Kupplungsstück parallel mit dem Falz in der Thermoabdeckung verläuft.

**8.** Wenn die Hebevorrichtung an die Größe Ihres Whirlpools angepasst ist, werden die (1) selbstschneidenden #2 Schrauben montiert, die sämtliche Metallbögen an ihrem Platz halten. Applizieren Sie eventuell ein wenig Silikon auf den Schraubenköpfen, um die Schraubenabdeckungen aufzusetzen.



**Hinweis!** Kontrollieren Sie, ob die Schrauben im Kupplungsstück ganz oben sitzen, so dass sie von der Thermoabdeckung weg weisen. Hierdurch wird verhindert, dass diese beschädigt wird.

**8.** Um die Thermoabdeckung mithilfe der Hebevorrichtung anzuheben, wird die Thermoabdeckung über (8) den oberen Metallbogen in den Falz zurückgeschwenkt. Ziehen Sie hierzu am Handgriff der Thermoabdeckung (in der Mitte). Die Thermoabdeckung wird angehoben und hinter dem Whirlpool platziert (Abb. 6 + 7).



## **Kürzen der Eisenrohre (NUR bei Kauf eines Außenwhirlpools für 2 Personen)**

Wenn Sie einen Außenwhirlpool für 2 Personen besitzen und diesen mit einer Hebevorrichtung für die Abdeckung versehen möchten, müssen vor der Montage folgende Änderungen vorgenommen werden (Seite 4).

Auf der Abbildung ganz unten auf Seite 3 sind die unterschiedlichen Eisenrohre abgebildet, die zu einer Hebevorrichtung gehören.

- Bei Rohrtyp 8 (auf der Abbildung zu sehen) wird die längste Seite des Eisenrohrs gekürzt, so dass diese nach dem Absägen insgesamt 43 cm lang ist. Es müssen beide Eisenrohre gekürzt werden.
- Bei Rohrtyp 9 werden die beiden Mittelstücke so gekürzt, dass sie nach dem Absägen insgesamt 88 cm lang sind.
- Bei Rohrtyp 10 wird die längste Seite des Eisenrohrs gekürzt, so dass diese nach dem Absägen insgesamt 43 cm lang ist.



- Gehen Sie nun zu Seite 4 zurück und beginnen Sie mit der Montage.