

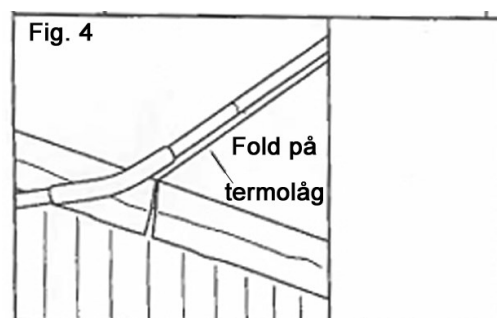
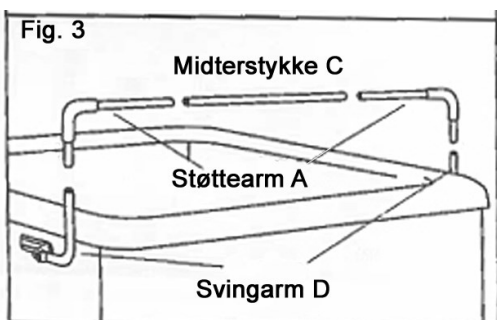


# Installationsanleitung für Hebevorrichtung, topp-montiert

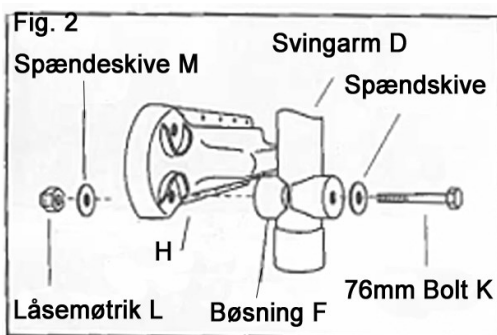

Teil	Beschreibung	Anzahl
A	Hebebügel	2
B	Schaumstoffgriff	2
C	Bügelmittelstück	1
D	Bogen für Hebebügel	2
E	Verkleidung für Hebebügel	2
F	Kunststoffbuchse	4
H	Montageschiene	2
K	Bolzen	2
L	Kontermutter	2
M	Unterlegscheibe	4
N	Selbstschneidende Schraube	12
O	Montageschraube	24
P	Schraubenkappe, groß	2
Q	Schraubenkappe, klein	36
R	Verschlusskappen	2

**Wichtig:** Bei starkem Wind nicht benutzen! Sonst besteht Gefahr für Nutzer und das Becken selbst.

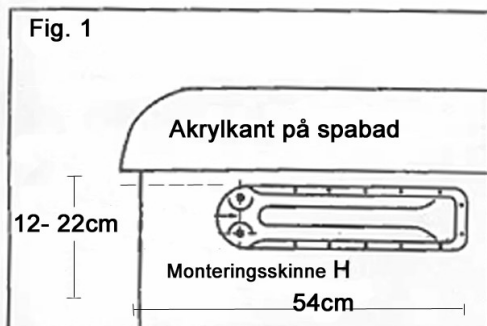

### **Schritt 1:**

Richten Sie die zusammengeklappte Abdeckung an den Kanten abschließend auf dem Whirlpool aus.

### **Schritt 2:**

Richten Sie die Montageschiene (H) in der gewünschten Höhe aus. Der Abstand zwischen Unterkante Beckenacryl und Oberkante Montagehalterung sollte 12-22 cm betragen, der Abstand der Abstand von Montagehalterung zu vorderer Paneel 54 cm (Abb.1).

Bohren Sie die Montagelöcher mit einem 3 mm – Bohrer (Bohrlöcher vorher anzeichnen). Nutzen Sie die Montageschrauben (O) und schrauben die linke und rechte Montageschiene (H) an den Seitenpaneelen fest.

Die Montage 12 cm unterhalb des Acryls erfordert eine Aufstellfläche von 25 cm hinter dem Whirlpool. 75% der Isolierabdeckung wären im aufgeklappten Zustand sichtbar. Bei Montage 22 cm unterhalb des Acryls ist eine Aufstellfläche von 38 cm nötig – die Isolierabdeckung ist hier zur Hälfte verdeckt, wenn die Isolierabdeckung aufgeklappt ist.

### **Schritt 3:**

Fixieren Sie den Bogen des Hehebügels (D) auf der Montageschiene (H) beidseitig mit den 76 mm Bolzen (K), siehe Abb.2. Anschließend sind beide in aufrecht zeigende Position bringen.

### **Schritt 4:**

Fügen Sie die langen Seiten des Hehebügels (A) mit dem Bügelmittelstück zusammen. Anschließend verbinden Sie die beiden Hehebügel (A) mit dem Bogen des Hehebügels (D) auf beiden Seiten (siehe Abb. 3). Vor der finalen Montage: Schaumstoffgriff (B) aufziehen.

### **Schritt 5:**

Isolierabdeckung aufgefaltet auf Whirlpool auflegen. Die Teile des Coverlifts dann zusammenfügen. Das Bügelmittelstück (D) muss parallel zum parallel und mit 1 cm Abstand zur Faltkante der Abdeckung verlaufen (Abb. 4). Nutzen Sie die Schrauben (N) zur finalen Montage von D und A. Achtung: C so montieren, dass Schrauben weg vom Whirlpool zeigen.

### **Schritt 6:**

Nutzen Sie Plastikschraubekappen, um die sichtbaren Schrauben P und Q zu verdecken. Nicht genutzte Bohrlöcher mit Verschlusskappen R verschließen.

### **Schritt 7:**

Drücken Sie den 3-hakigen Handtuchhalter fest an den Bügel des Hehebügels (D) und schrauben ihn fest.